



## Scandinavian Flooring® ダグラス施工ガイド(合板下地に施工の場合)


### 施工順序:

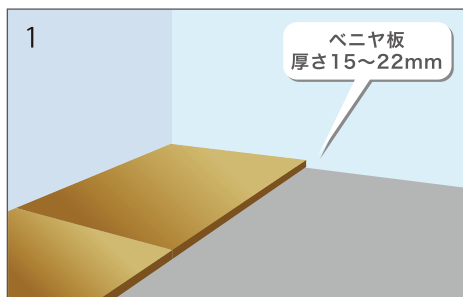


a 15~22mm 厚の下地合板の上に、防音シートを敷くことをお勧めします。

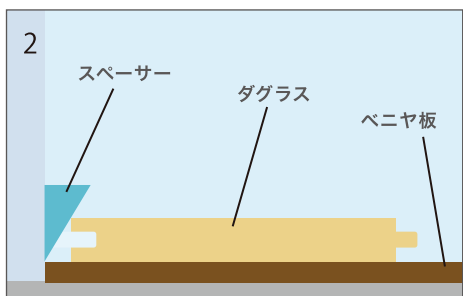


b 壁やパイプなどの貫通部分との間は 10mm~15mm 程度隙間を空けてフローリングを施工していきます。取り外し可能なスペーサーをお使いいただくとよいでしょう。

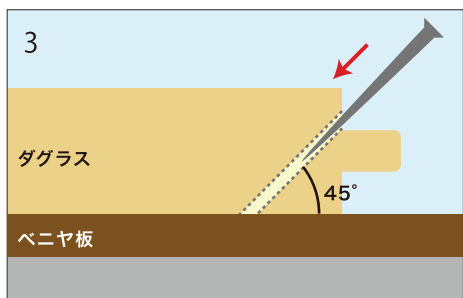

c 雌ザネ側を壁側にして、雄ザネの上面 45 度の角度でネジを入れます。下地の厚さにもよりますが、4.2mm 径で 38~45mm 長のネジが適しています。必要であれば予め導き穴を開けて下さい。

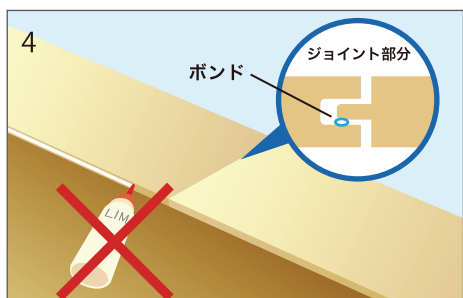

d フローリングに適した接着剤を、エンドマッチ部分の雌ザネに塗り、次の板としっかりはめ込み、1 枚目の板と同じ要領でネジを入れます。接着剤がはみ出た場合は、雑巾でふき取って下さい。  
※接着剤は長手方向には使用しないで下さい！（短辺のみ接着）

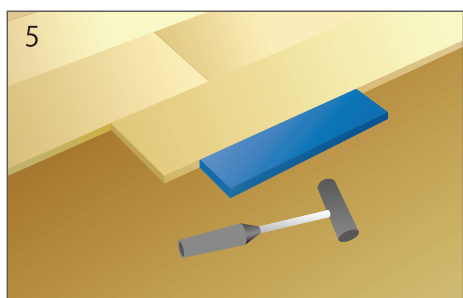

e 同じ要領でフローリングを施工していきます。施工場所の湿度が将来的にも施工環境湿度（35~65%）を超えない限り、板同士はしっかりとたたき込んでください。フローリングのサネをはめ込む場合は、1m 程度のあて木を使って、重いハンマーで打ってください。

※根太貼り工法も可能です（根太間隔は 600mm 以下として下さい）。